





Montage leegfustmelder

1

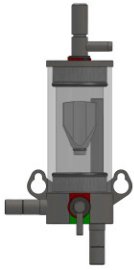


Schroef de leegfustmelder circa 50-80 cm boven het fust tegen de muur in een staande positie (dit geldt niet voor de leegfustmelder die op het fust wordt gemonteerd).

2

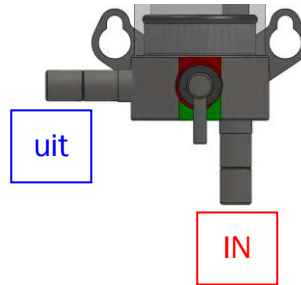


Sluit de **inkomende** leiding aan op de onderkant van de leegfustmelder en zet deze vast. Sluit de **uitgaande** leiding (links) aan op de leegfust-melder en zet deze vast.

3

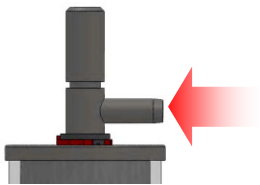


Sluit de ontluftings slang aan op de zijarm van de ontluftingsbehuizing,. Plaats een glas onder de uitgang van de ontluftings slang. Open de tapkop op het fust en laat het bier stromen.

4

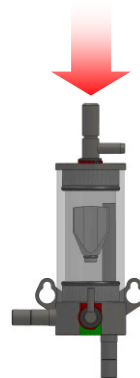

Druk aan de bovenkant van de leegfustmelder het ontluftings-mechanisme in tot het kijkglas vol met bier is en er geen bubbels verschijnen.

5

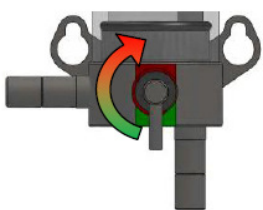

Draai de hendel op het de leegfustmelder in de **rode** zone om de drijver te laten stijgen en draai weer terug naar de **groene** zone.

De leegfustmelder is nu klaar om te gebruiken.

Wanneer het fust leeg is kan de fustkoppeling losgekoppeld en aangesloten worden op een vol fust. Herhaal stap 3 t/m 5.

Merk op:

Draai tijdens periodieke reiniging van de bierleidingen de handel op de leegfustmelder naar de **rode** zone en druk meerdere keren op de ontluftingsknop. Dit zorgt ervoor dat het ontluftingsmechanisme in het proces wordt betrokken.

Volg stap 3 t/m 5 nadat het reinigen is voltooid.