



# TAPTOMAT

Dé groothandel voor de tappende horecaondernemer


## Reinigingsvat

### Voor het reinigen hebt u nodig:

- Water
- Het juiste reinigingsmiddel
- Emmer
- Handschoenen
- Veiligheidsbril

### A. Voorbereiding

1. Zorg ervoor dat het vat is ontvlucht.
2. Verwijder de dop van het reinigingsvat (1).
3. Mix warm water (geen heet water) en het reinigingsmiddel volgens de instructie in het reinigingsvat (2).
4. Plaats de emmer onder de bierkraan (3)
5. De bierleiding op water zetten

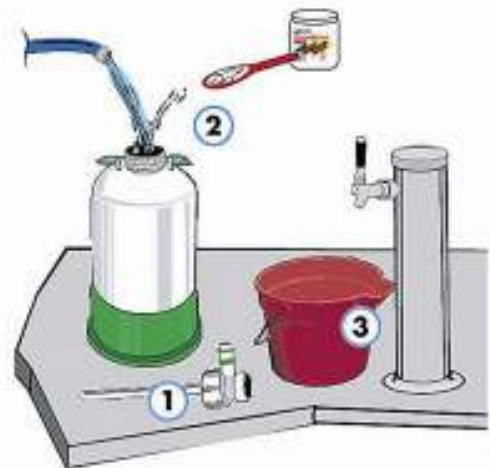

### B. Het reinigen van de bierleiding:

1. Plaats de fustkoppeling op het reinigingsvat (druk de koppeling stevig aan).
2. Controleer de koolzuuraansluiting (het reinigingsvat wordt gevuld met koolzuur).
3. Open de bierkraan
4. Het reinigingsmiddel net zolang door de bierleiding laten stromen tot deze in de emmer duidelijk zichtbaar is.
5. Sluit de bierkraan
6. Laat het reinigingsmiddel ca. 10 minuten in de bierleiding
7. Koolzuurkraan afsluiten



3

4



5

6

Taptomat - Galliërsweg 31N - 5349 AT Oss

T +31 (0)412 639757 - F +31 (0)412 644104 - E info@taptomat.nl - I www.taptomat.nl



# TAPTOMAT

Dé groothandel voor de tappende horecaondernemer

## Reinigingsvat

### C. Spoelen


1. Haal de druk van het reinigingsvat door aan de dop van het overdrukventiel te trekken!
2. Verwijder de afsluitdop
3. Ongebruikte oplossing verwijderen en goed naspoelen met water
4. Het reinigingsvat vullen met water
5. Plaats de fustkoppeling opnieuw op het reinigingsvat (zie B1 en B2)
6. Open de koolzuurkraan
7. Plaats emmer onder de bierkraan
8. Open de bierkraan
9. Spoel hierna ruim met water de bierleiding tot de oplossing is verwijderd
10. Herhaal handeling C1.



7 8

### D. Na reiniging van de bierleiding

1. Spoel de fustkoppeling goed na met water en gebruik voor de binnenkant een reinigingsborstel
2. Fustkoppeling regelmatig demonteren en met speciaal kraanvet het binnenwerk insmeren
3. Plaats de fustkoppeling weer op het biervat en volg verder de instructies van de bierleverancier

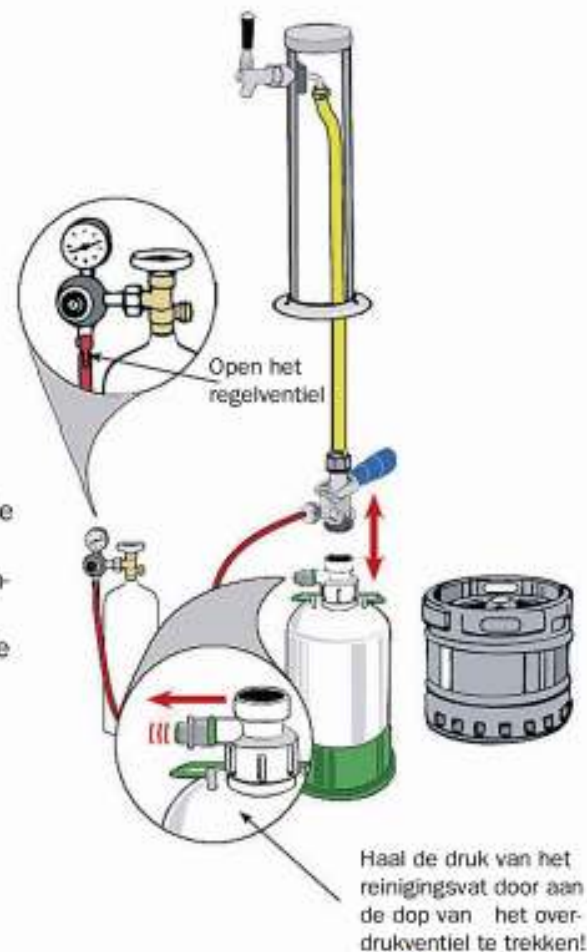

Taptomat - Galliërsweg 31N - 5349 AT Oss

T +31 (0)412 639757 - F +31 (0)412 644104 - E info@taptomat.nl - I www.taptomat.nl